



Sostituzione del parabrezza

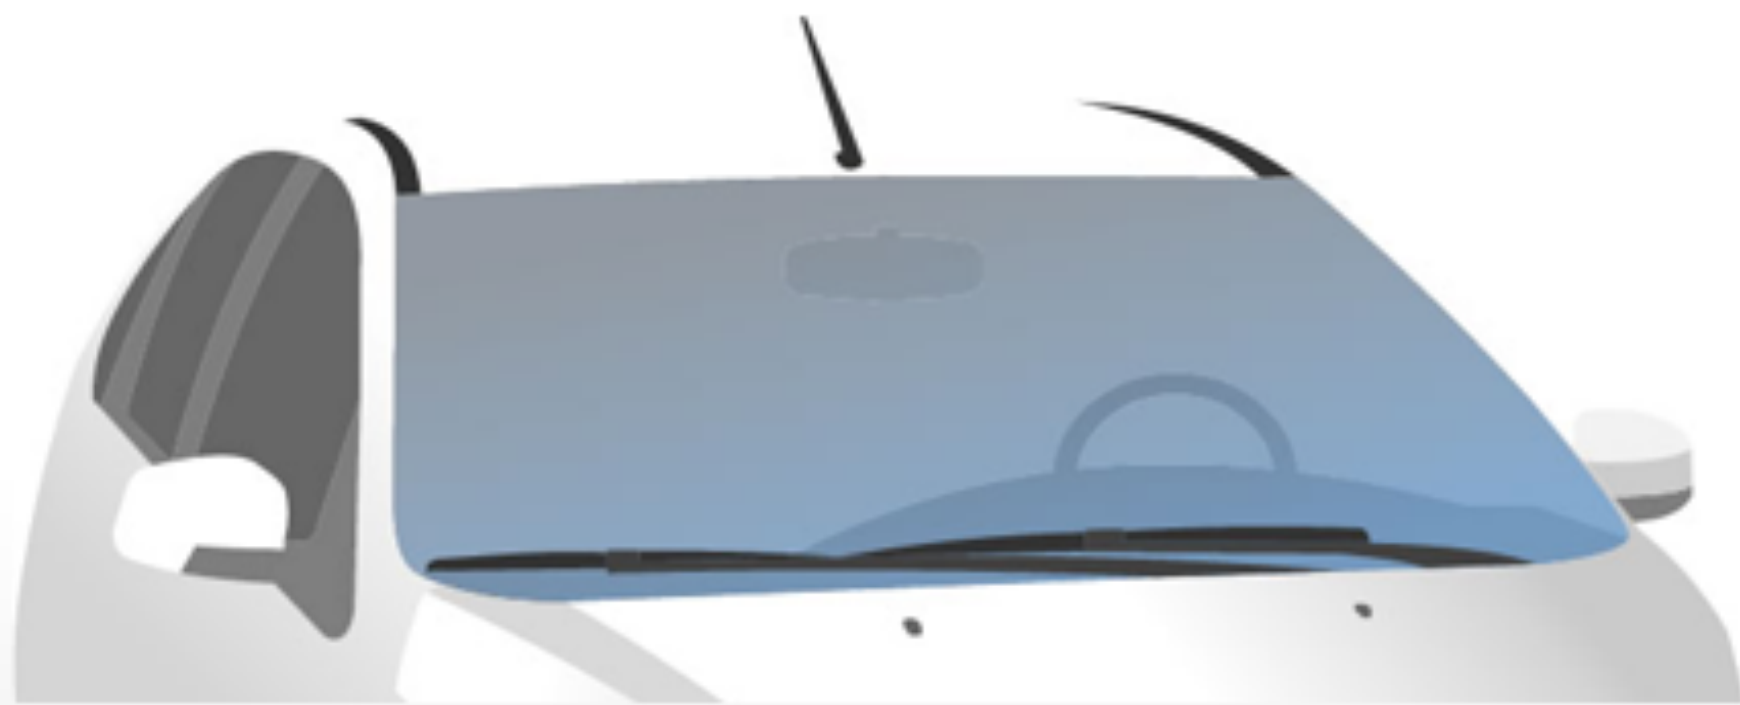




Prima di sostituire il parabrezza proteggiamo la carrozzeria e l'abitacolo della vettura.

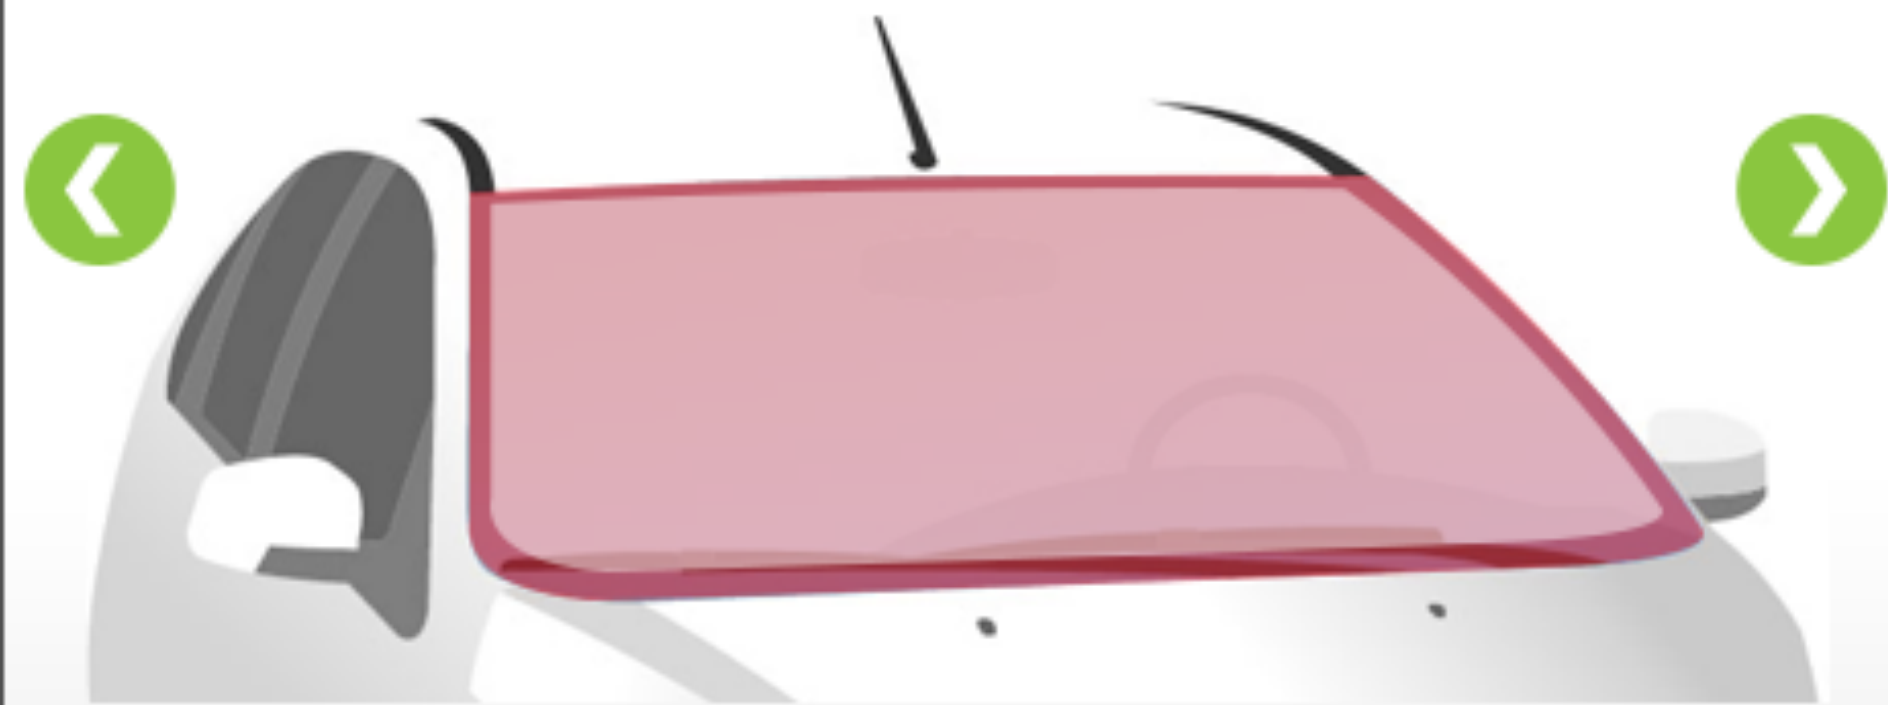

Poi tagliamo e asportiamo le guarnizioni o la colla che fissano il parabrezza e lo smontiamo.

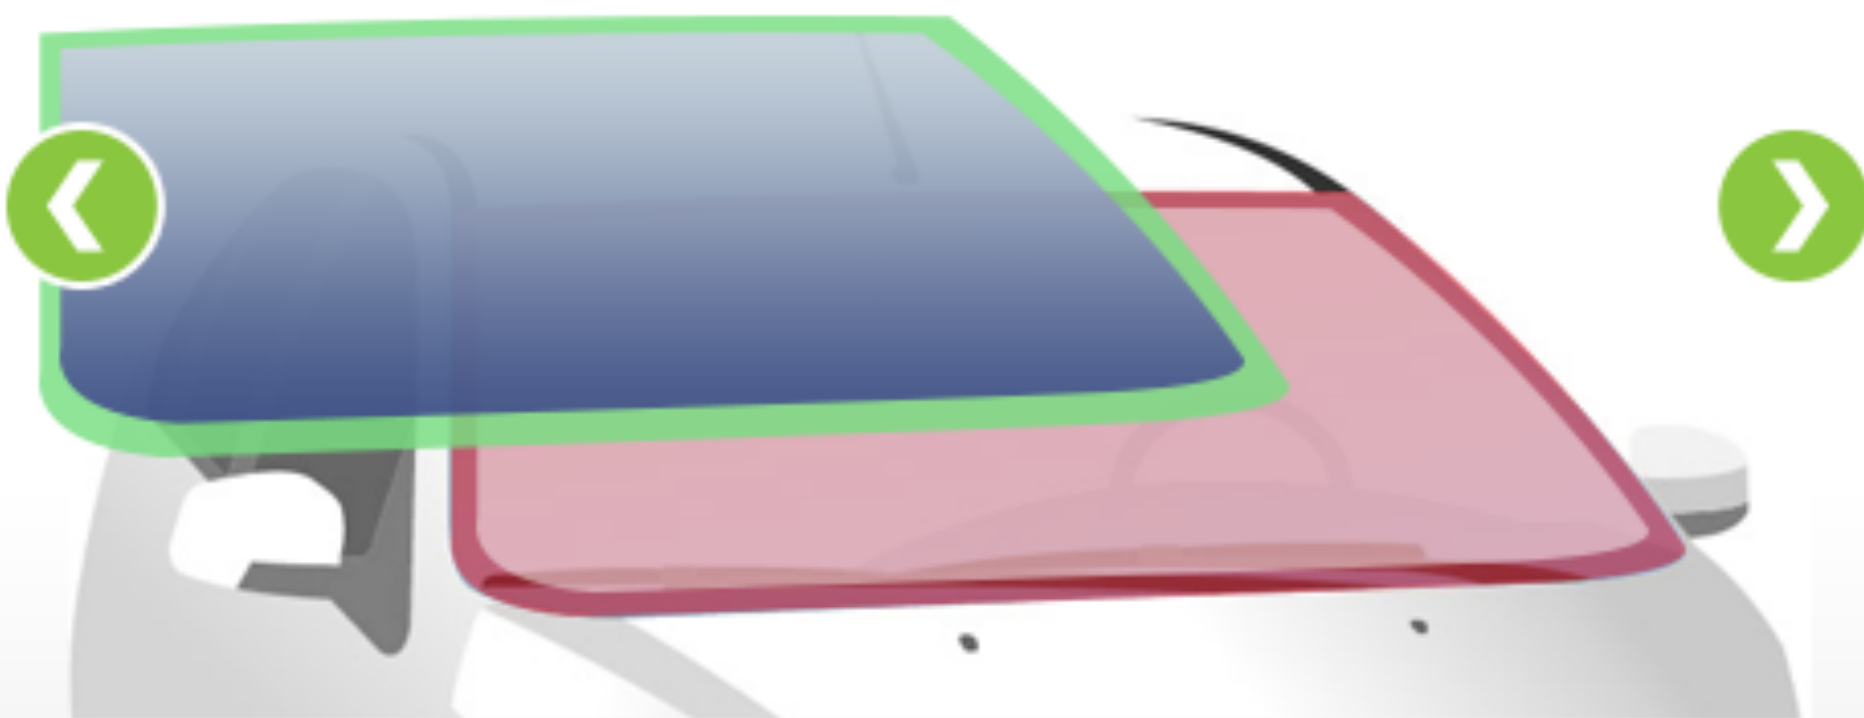

Successivamente, applichiamo una mano di fondo sul telaio della vettura e la lasciamo asciugare, per poi applicare una speciale colla legante sul parabrezza, in modo da assicurare un montaggio corretto e saldo.

Passo 4 di 4: Montaggio del parabrezza nuovo



Il nuovo parabrezza viene poi montato con cura sulla vettura; gli eventuali accessori originali smontati vengono rimontati. L'indurimento dell'adesivo richiede almeno 60 minuti; raccomandiamo di non guidare la vettura prima che sia trascorso tale periodo.